

本商品には「かんたんスタート」

CD-ROMが付いています

corega

CG-WLBARGL

(らくらく導入ガイド)

このたびは、「CG-WLBARGL」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は、本 商品でインターネットに接続するまでの手順を紹介しています。本書と付属の「Q&A」を合わせ てご覧になり、正しい設置・操作を行ってください。

このCD-ROMを使うと…



- インターネットをはじめるための設定がかんたんにできます。
- ●「同梱品一覧」や「各部の名称と機能」がご覧になれます。

はじめに、以下のものが同梱されているか確認しましょう

☐ CG-WLBARGL

- □ ACアダプタ
- □ スタンド用固定ネジ

□ LANケーブル

□ 電波干渉注意ラベル

□ 製品保証書


Q&A

□ スタンド

- □ かんたんスタート(CD-ROM)
- □ 壁掛け用ネジセット
- □ らくらく導入ガイド(本書)
 - ※万が一、欠品・不良などがございましたら、 お買い上げいただいた販売店までご連絡 ください。

無線ルータ(親機)をパソコンとモデムにつなぎます

下図のように、無線ルータをパソコンとモデムにつなぎましょう。

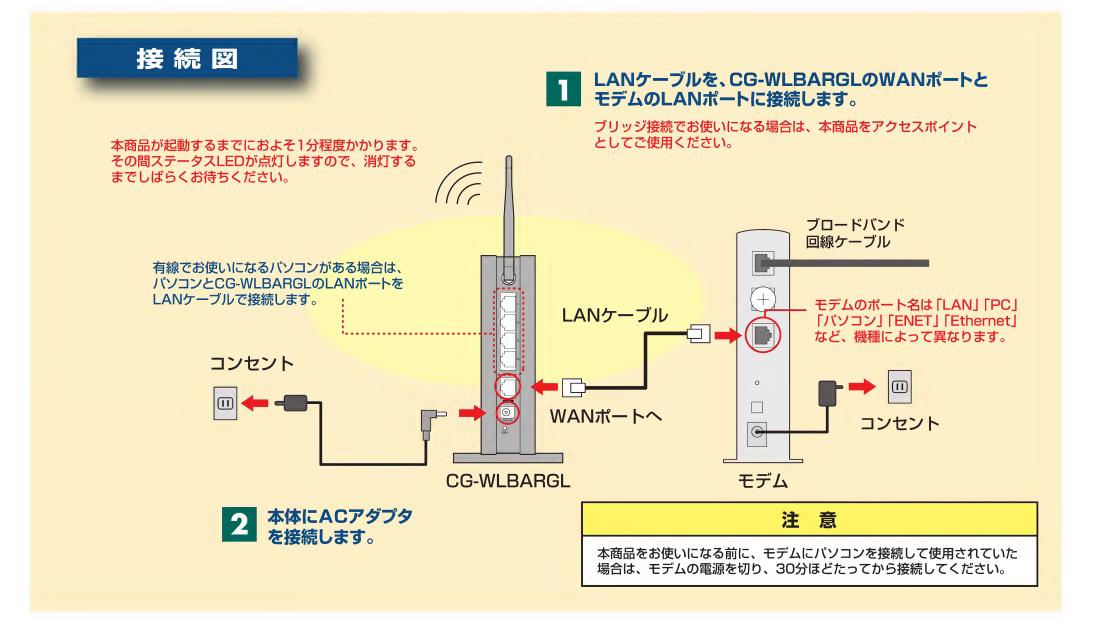

お使いの環境に合わせて親機と子機を接続します

環境により設定手順が異なります。次のフローチャートで手順を確認してください。

無線接続

●コレガの無線LANアダプタを使用 している場合

お使いの無線LANアダプタの取扱説明書を ご覧のうえ、「コレガの無線LANユーティリ ティ」でESSID「corega」に接続します

●無線LAN内蔵のパソコンを使用し ている場合

別冊の「Q&A」(P.21~)をご覧のうえ、 Windows XPの「ワイヤレスネットワーク」 で接続します

●他メーカの無線LANアダプタを使 用している場合

お使いの無線LANアダプタの取扱説明書を ご覧のうえ、付属のソフトウェアでESSID 「corega」暗号化なしで接続します

接続できたら、

3「かんたんスタート」 CD-ROMをパソコン

に入れます

へ進みます

有線接続

LANケーブルを接続する

注意

無線LANアダプタまたは無線LAN内蔵のパソコンを複数お持ちの場合は、はじめの1台 のみ「かんたんルータセットアップ」を行ってください。

3 「かんたんスタート」 CD-ROMをパソコンに入れます

「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れると、自動的に次の画面が表示されます(しばらく待っても表 示されない場合は、「マイコンピュータ」のCD-ROMアイコンをダブルクリックしてください)。





注意


ウィルス対策ソフトやセキュ リティ対策ソフトがパソコン に入っている場合は、CD-ROMが起動しない場合があ ります。一時的に上記ソフト を停止後、CD-ROMを起動 してください。なお、ソフトウ ェアの停止方法については、 各ソフトウェアメーカにお問 い合わせください。

裏面に続きます



無線ルータに自分の環境を登録します

「かんたんルータセットアップ」ボタンを押すと次のような手順となります。本書を参考に表示された画面にしたがってください。

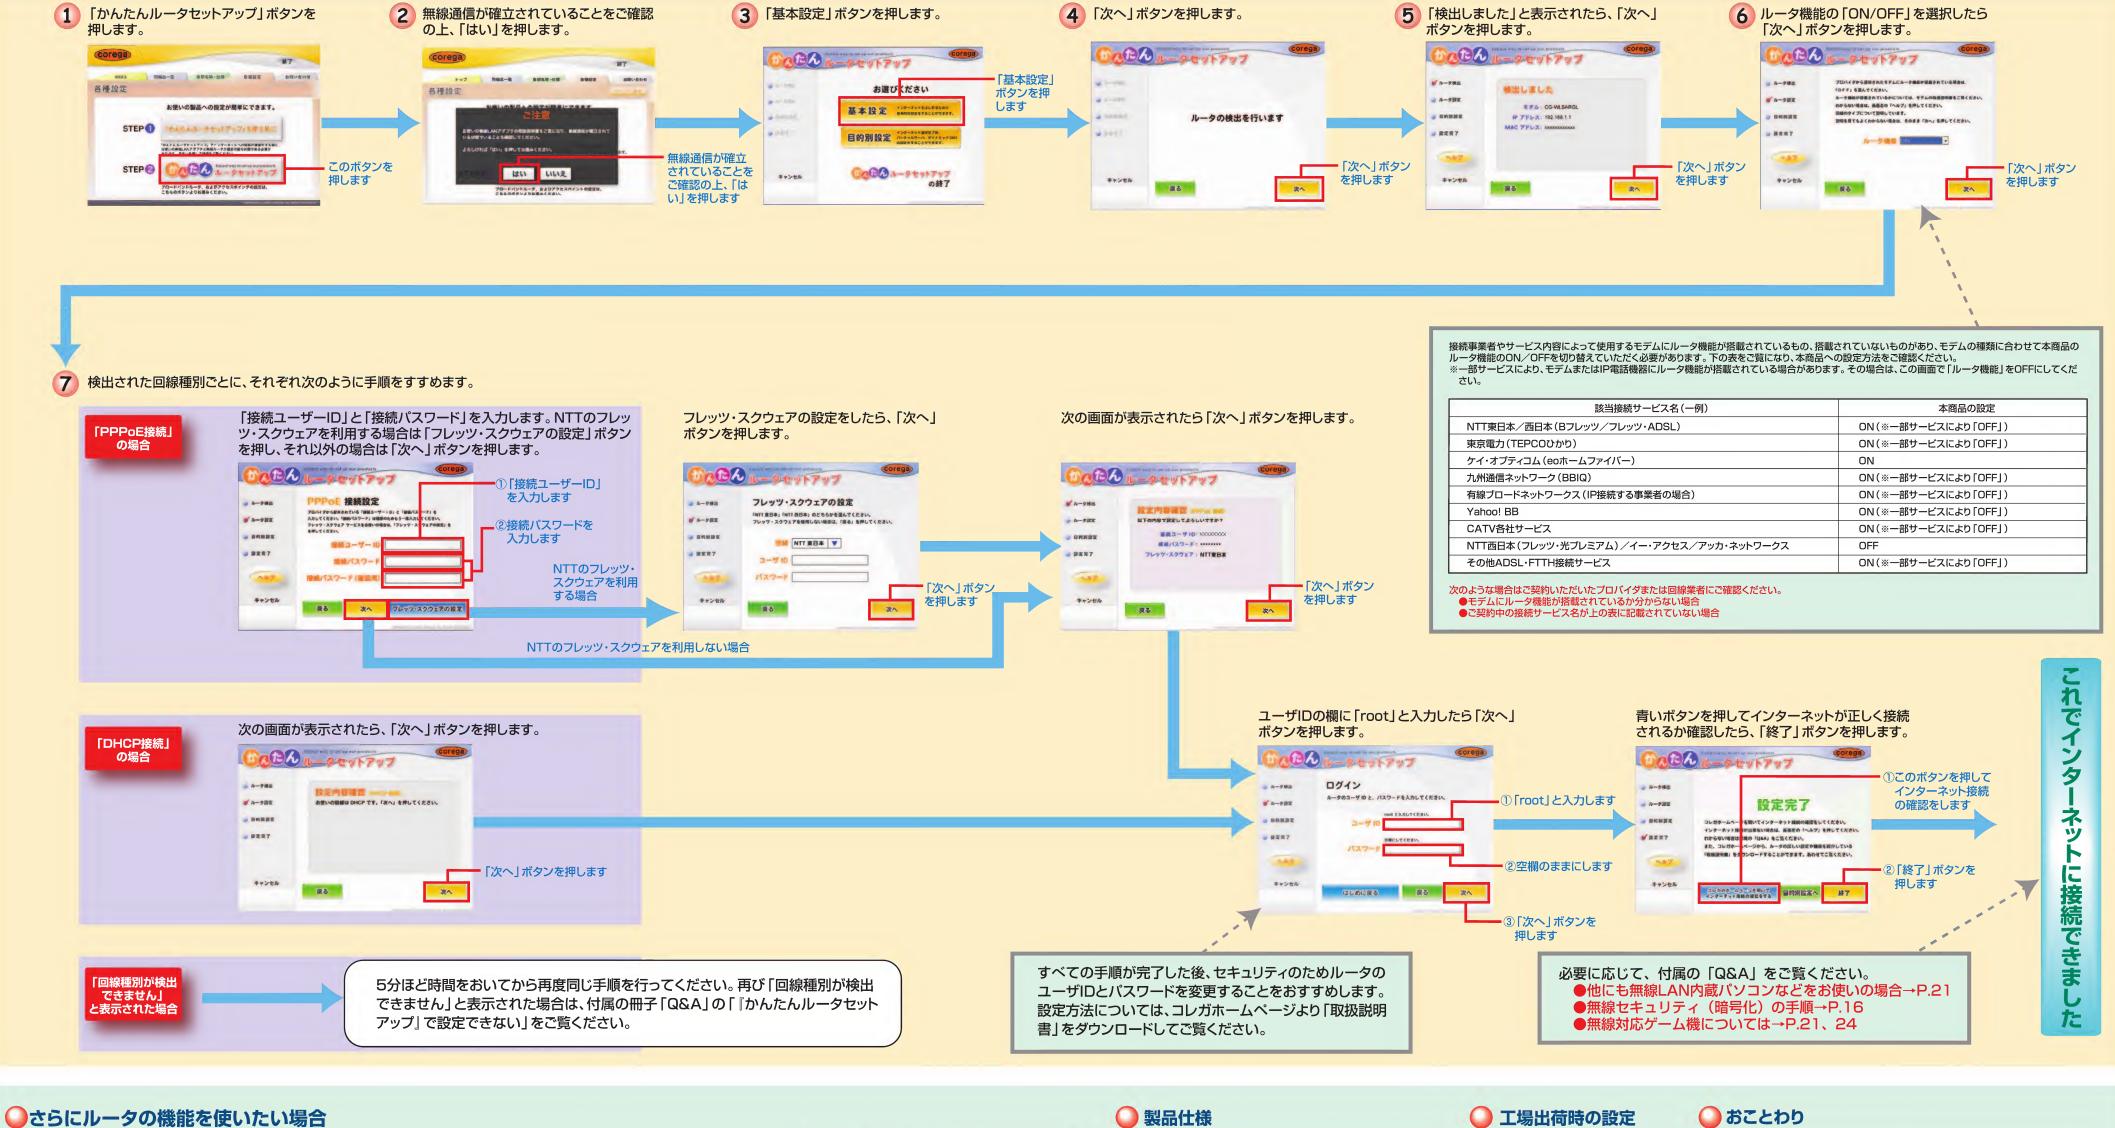

ダイナミックDNSやバーチャルサーバなどのルータの機能を使いたい場合は、次の手順にしたがってください。

- 1 本商品に接続したパソコンで、Internet Explorerを起動します。
- ② Webブラウザのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。
- 3 ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザ名の欄に「root」と入力し、パスワードは 何も入力せずに[ログイン]ボタンを押します。
- 4 ルータの設定画面が表示されます。
- ⑤ 「取扱説明書」(PDFマニュアル)をご覧になり、設定したいメニューを選択します。

「取扱説明書」(PDFマニュアル)は、コレガホームページよりダウンロードしてご覧ください。



■WAN仕様	
サポート規格	IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
ポート	RJ-45×1
■LAN仕様	
ポート	RJ-45×4
■電源部	
ACアダプタ	
定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)
定格入力電流	240mA
■無線部	
国際規格	IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11
国内規格	ARIB STD-T66
周波数帯域(中心周波数表示)/チャンネル	IEEE802.11g/b: 2.412~2.472GHz/1~13ch
■環境条件	
動作時温度/湿度	0~40℃/90%以下(結露なきこと)
保管時温度/湿度	-20~60℃/95%以下(結露なきこと)
■外形寸法(本体のみ)	41(W)×113(D)×152(H)mm(突起部含まず)
■質量(本体のみ)	270g

■管理者設定	
ユーザ名	root
パスワード	(設定なし)
システム名	CG-WLBARGL
■ネットワーク設定	
IPアドレス	192.168.1.1
サブネットマスク	255.255.255.0
■ワイヤレス基本設定	
通信モード	Infrastructure
ESSID	corega
チャンネル	自動設定
暗号化	無効
802.11モード	802.11g/b

本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピー することを禁じます。 、 ・予告なく本書の一部または全体を修正・変更することがありますがご了承ください。 ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境 で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす ことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Copyright © 2006株式会社コレガ coregat、株式会社コレガの登録商標です。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標をは、 録商標または商標です。 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

本商品は、GNU General Public License Version 2に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundationが定めたGNU General Public License Version 2の条件に従ってこれらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思いますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行ないません。詳細については、添付CD-ROM内 GNU_LICENCE PDFをお読みください。尚、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページ、サポート情報内の個別製品の「ダウンロード情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。